

# 取付説明書

## ステップスライドキット XDIAVEL シリーズ用 品番 DEP179

製品に関してのお問合せ先  
有限会社ディライト  
三重県鈴鹿市住吉 3 丁目 30-20  
TEL059-370-3528

### 取付けに関する注意

- 作業前に必ずこの説明書を全てお読みください。
- 取付けは専門技術を持った販売店で行ってください。
- ボルト取り付けにネジゆるみ止め剤を使用する箇所がございます。
- 転倒などにより損傷・変形したままでの使用はしないで下さい。
- 商品への加工は施さないで下さい。
- 製品取付け後は、走行前に必ず製品の状態や機能が正常であることを確認した上で走行してください。
- 本製品以外の保証はできません。その他のいかなる損害に対する責も負いかねますのでご了承ください。

### 構成部品

- ①左側ステップスライドプレート ×1
- ②右側ステップスライドプレート ×1
- ③左側スペーサーカラー ×1
- ④右側スペーサーカラー ×1
- ⑤チェンジロッド ×1
- ⑥アルミカラー ×1
- ⑦M6 Uナット ×1
- ⑧M6 キャップボルト L40 ×1
- ⑨M8 キャップボルト L25 ×3
- ⑩M8 キャップボルト L40 ×1
- ⑪M8 キャップボルト L55 ×1
- ⑫M8 キャップボルト L60 ×2


取付け前に必ず内容物をご確認ください

### 取付手順 左側

①  
ノーマルのチェンジロッドを取り外し、両側のピロボールとナットを付属の⑤チェンジロッドに移植します。ピロボールの片側は逆ネジとなっていますので取り外しの際はご注意ください。取付時は黄色の矢印側が逆ネジです。ピロボールは一番奥にねじ込んだ状態にし、ナットは緩めた状態にしておきます。

②  
左側ステップを外し、①ステップスライドプレートと③スペーサーカラーを左写真のように取り付けます。⑫のボルトを使用します。  
ステップが一番近くなる位置に取付けしてください。

\* ネジ緩み止め剤塗布推奨

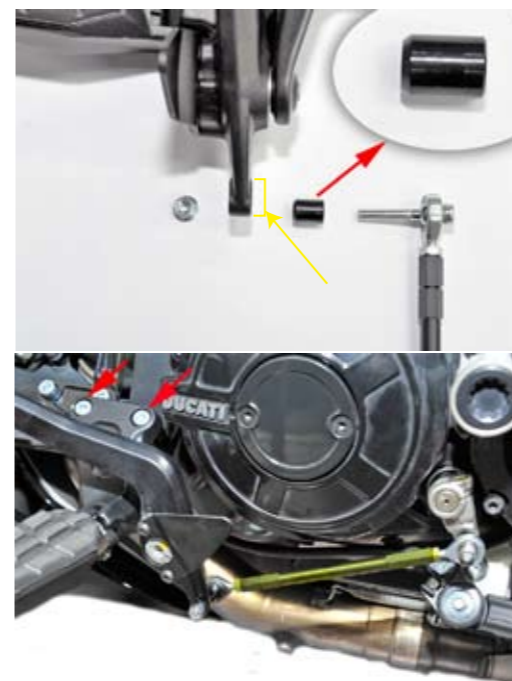

③  
ノーマルステップに①で組んだチェンジロッドを組み付けます。左写真のような順番です。ナットが外側(ステップバー側)、ピロボールが内側になります。⑥アルミカラーを使用しますが、写真のようにカラーは両端の面取りが異なります。面取りを多くしている方をチェンジペダル側になるように組みつけてください。

\* チェンジペダルのカラーとの接合部(黄色矢印)は面が出ていませんのでヤスリ等で表面を軽く削り、面を出すことをお勧めいたします。

④  
最後に純正ステップを車体に取り付けます。⑨のボルトを使用します。(赤矢印)次にチェンジロッドを取り付けます。エンジン側は純正のボルトを使用します。チェンジペダルの調整はチェンジペダルがお好みの位置になるようにロッドを手で回し、固定したい位置で両側のピロボールのナットを固定します。ナットを固定した後はピロボールが可動できるか確認してください。

\*⑨ボルト ネジ緩み止め剤塗布推奨

### 取付手順 右側




⑤ 右下のカバーを外します。  
まずは、ブレーキホースを引出す準備です。



⑥ ラジエター下側のボルトを外します。



⑦  
ブレーキホース(黄色)はラジエター裏のコの字フック(赤色部)に固定されています。ラジエターを軽く前方へずらし、コの字フックからホースを外してください。右写真のようになります。  
ラジエター固定ボルトを取付けます。

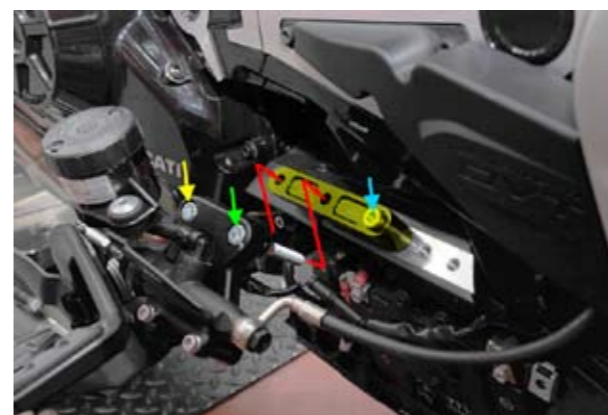

⑧  
ノーマルステップをエンジンから取外し、エンジン側に②ステップスライドプレートと、④スペーサーカラーを取付けます。ボルト(水色矢印)は⑩を使用します。次にノーマルステップをステップスライドプレートに取付けます。仕様ボルトは緑矢印が⑪、黄矢印が⑨です。

\* ネジ緩み止め剤塗布推奨