表面からの続き

取付手順 3　配線と仕上げ

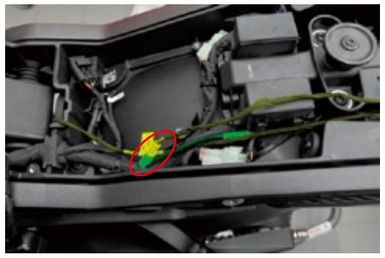

⑮

グラブバーを収納した状態で、ナンバー灯の配線 (緑色) をメインハーネス (黄色) と繋げます。
メインハーネス側は長さがありますので写真のように一旦、後ろ側へ伸ばしてから折り返します。
繋げた後、ナンバー灯が点灯するか確認してください。

＊フェンダーレス装着状態では二人乗用グラブバーは収納状態から引出すことができません。

⑯

手順⑥で外したカバーを取付けます。配線は左写真のように取り回します。
そのあと、手順⑤で外したカバーを取付けます。
カバー類を取付ける際は、配線を強く挟まないように気を付けてください。

⑰

純正のナンバーホルダーを外したスイングアームの穴に、
ノーマルのボルトを取付けます。
その時、M8 ワッシャー⑱をはさみます。
最後にホイール、シートを取付け完成です。
＊純正ホイールナット締付トルク：240Nm

＜最後に＞
取付けに関わったすべての部品、ボルト等が確実に固定されているか確認してください。
また、灯火類も正しく機能しているか確認してください

製品に関してのお問合せ先
有限会社ディライト
三重県鈴鹿市住吉 3 丁目 30-20
TEL059-370-3528